

アイコート速乾補修材

Sタイプ(15℃~35℃用) 006223
Wタイプ(0℃~20℃用) 006224

速乾タイプのため塗布後約1時間で稼動可能です(Sタイプ・気温20℃)。
攪拌機不要。凹凸の穴埋め・段差補修が可能です。




塗布方法



コテ

セット内容

樹脂1kg + 骨材4kg
速乾補修材1セットで施工できる目安体積

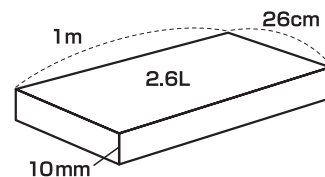

	温度	可使用時間	硬化時間
Sタイプ	35℃	約10分	約40分
	20℃	約15分	約60分
Wタイプ	20℃	約10分	約40分
	0℃	約20分	約120分

物理的特性

項目	アイコート速乾補修材	一般的なセメント系モルタル	試験方法
密着性	34.0MPa(100%モルタル破壊)	—	建研式引張り試験
曲げ強度	18.2MPa	2~7MPa	JIS K6911に準ずる
圧縮強度	43.7MPa	10~40MPa	JIS K6911に準ずる

弊社製品との密着性

上塗り 密着性	ET	UT	EFR
	○	◎	◎

※密着をよくするためには、サンディングすることを勧めます。

施工手順

準備するもの 手袋 マスク テープ コテ

1. 前処理



水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。

2. 液の混入



袋上部をカットして樹脂を入れてください。

*小分けしないでください。

3. 混合



約1分~2分間、良く揉んで混ぜてください。

4. 塗布(施工)



コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。

*10~15分で使い切ってください。

塗装上の注意事項

<作業環境>

- ・火気のある場所等での使用は避けてください。
- ・気温が0度以下の施工はしないでください。
- ・アイコート速乾補修材を取り扱う際は、有機溶剤用マスクを必ず着用し、換気に気をつけてください。

<前処理>

- ・補修箇所の、水分、油分、ゴミ等を除去してください。

<穴埋め>

- ・材料保管時や施工時における周辺での火気は厳禁です。
- ・混合塗料は、可使用時間内に使い切ってください。上記参照。
- ・可使用時間を過ぎますと、粘度が上がりますので使用しないで下さい。
- ・施工後直ちに、使用道具を洗浄(シンナー等)してください。
- ・皮膚に付着した場合は、付着物を素早く拭き取り、水、石鹼水等にて十分に洗い落としてください。

床補修からアイコート施工まで お気軽にご相談ください。

株式会社 **イチネンケミカルズ**